INSTRUCTION MANUAL(FW19)
JD-POS-0256

CONTENTS

	English	Italiano
JD.2571M	P.2	P.18
JD.3213M	P.4	P.20
JD.3248M	P.5	P.21
JD.3249M	P.6	P.22
JD.3259M	P.7	P.23
Time Setting / Impostazione Ora	P.8	P.24
Date Setting / Impostazione Data	P.9	P.25
JD.3907M	P.10	P.26
Adjusting the Stopwatch Hand Position / Regolazione Posizione Lancetta Cronometro	P.11	P.27
Time Setting / Impostazione Ora	P.13	P.29
How to Use the Stopwatch / Come usare Il Cronografo	P.15	P.31
Care of Your Watch / Cura Dell'orologio	P.17	P.33
Warranty Card	P.34	P.34

English

JD.2571M (Automatic)

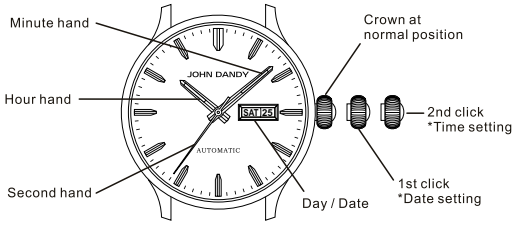

English

JD.2571M (Automatic)

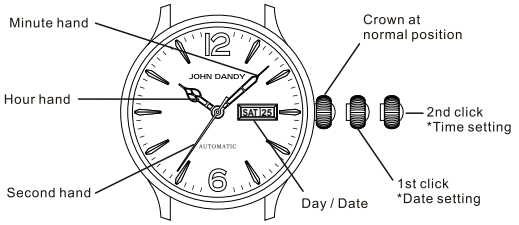

English

JD.3213M (Automatic)

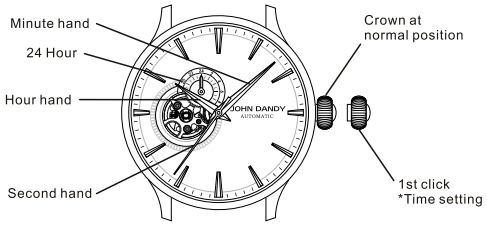

English

JD.3248M (Small Second)

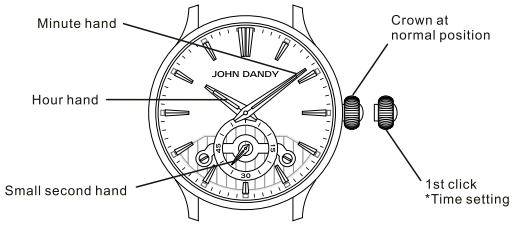

English

JD.3249M (Automatic)

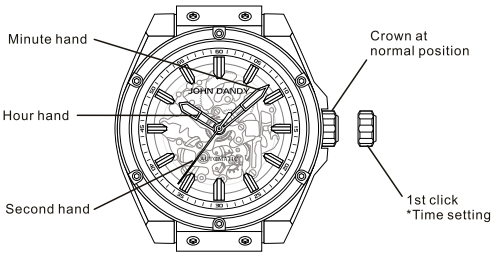

English

JD.3259M (Automatic)

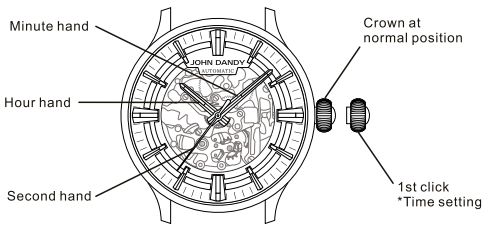

English

TIME SETTING

1. **JD.2571M**
   Pull out the crown to the second click position.

   JD.3213M / JD.3248M / JD.3249M / JD.3259M
   Pull out the crown to the first click position.

2. Turn the crown to set hour and minute hands.

3. Push the crown back into the normal position.

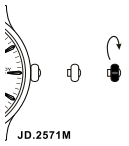

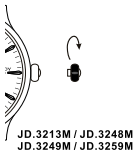

DATE SETTING (JD.2571M only)

English

1. Pull out the crown to the first click position.

2. Turn the crown to left for date setting.

3. Turn the crown to right for day setting.
   * Do not set the date between 9:00 P.M. and 4:00 A.M. as this will cause a malfunction.

4. Push the crown back into the normal position.

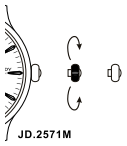

English

JD.3907M (Chronographs)

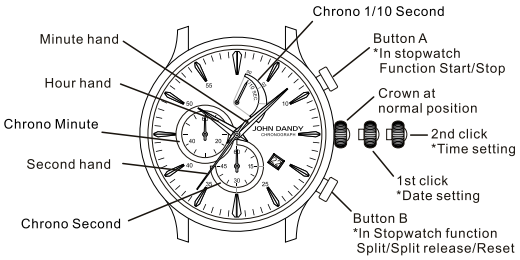

★ The measurement time indicated by the stopwatch hands move independently of the center hands.
★ Chrono 1/10 sec : The stopwatch 1/10 second hand moves for a first minute. After one minute, it indicates the measurement time when it is stopped.

ADJUSTING THE STOPWATCH HAND POSITION

English

★ Before setting the time, check if all the chronograph hands - 1/10 second (where applicable), second, minute are at the "0"(12 o'clock) position.
★ If the stopwatch is in use, press the buttons in the following order to reset it, and then, check if the hands return to "0" position.
(For details , see "HOW TO USE THE STOPWATCH")

If the chronograph is counting :	A -> B
If the stopwatch is stopped :	B
If the split time is displayed:	B -> A -> B

English

If either of the stopwatch hands are not in the "0" position , reset them following the procedure below.

1. Pull the crown out to second click.

2. Press button A or B to reset all stopwatch hands to "0" position.
   ★ The stopwatch minute hand moves correspondingly with the stopwatch second hand.
   ★ The hands move quickly if the respective buttons are kept pressed.

3. Push the crown back to the normal position.

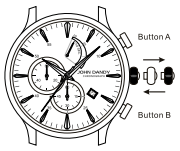

TIME SETTING

English

★ Before setting the time, check that the chronograph measurement is stopped.

1. Pull out the crown to the first click.

2. Turn the crown clockwise until the preview day's date appears.

3. Pull out the crown to the second click when the second hand is at the 12 o'clock position. It will stop on the spot. Set the hands to the desired time of the day (make sure AM/PM is set correctly) by turning the crown.

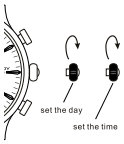

★ When the crown is at the second click position, do not press any button. Otherwise the chronograph hands will move.

English

4. Push the crown back in the normal position in accordance with a time signal.

★ Do not set the date between 9:00 P.M. and 1:00 A.M, otherwise the day may not change properly. If it is necessary to set the date during the time period, firstly change the time to any time outside it, set the date and then reset the correct time.

HOW TO USE THE STOPWATCH

English

★ The measurement time is indicated by the stopwatch hands that move independently of the center hands (and 24-hour hand where applicable).
★ The stopwatch can measure up to 60 minutes
★ The stopwatch measures in 1/10 second increments.

Standard measurement (e.g. 100m race)

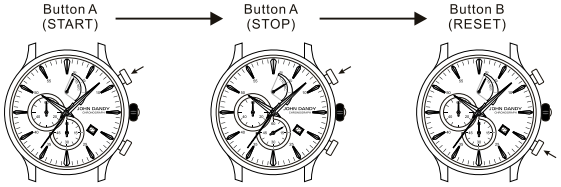

English

Accumulated elapsed time measurement (e.g. Basketball game)

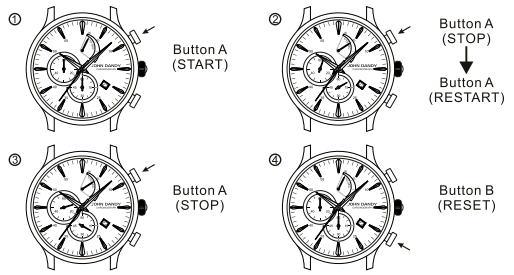

★ Restart and stop of the stopwatch can be repeated as many times as necessary by pressing button A.

CARE OF YOUR WATCH

1. This watch contains fragile electronic components. Never attempt to open the case or remove the back cover.
2. Should water or condensation appear in the watch, have the watched inspected immediately by a professional. Water can corrode electronic parts inside the case.
3. Do not operate push buttons below the surface of the water when swimming or diving.
4. Avoid exposing the watch to temperature extremes.
5. Avoid excessive impact. The watch is designed to withstand impact under normal use. Unusually rough treatment or drops on hard surfaces
are not advised.
6. Keep watch away from strong electric fields and static electricity.
7. Clean the watch with a soft cloth and clean water only. Avoid using chemicals or soap.
8. Please note that the battery for this watch is classified as hazardous waste and must be disposed of as such.

English

Italiano

JD.2571M (Automatico)

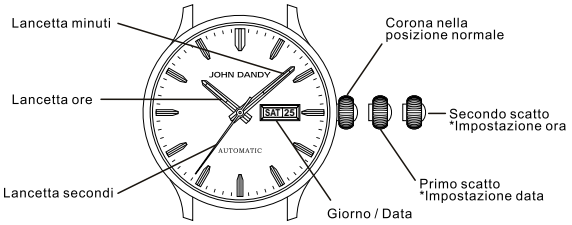

JD.2571M (Automatico)

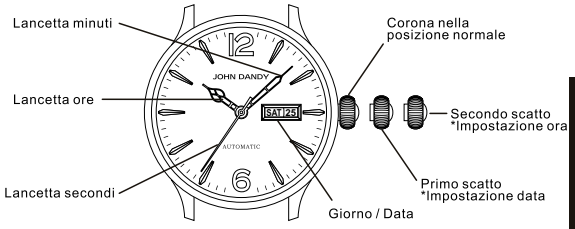

Italiano

Italiano

JD.3213M (Automatico)

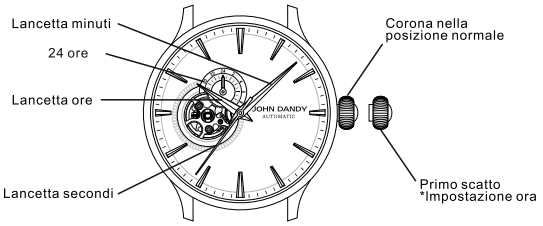

JD.3248M (Dei Secondi)

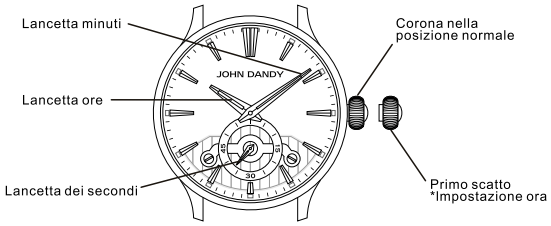

Italiano

Italiano

JD.3249M (Automatico)

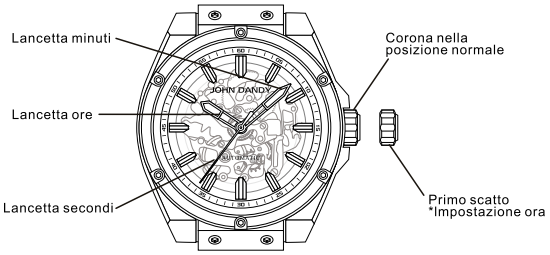

JD.3259M (Automatico)

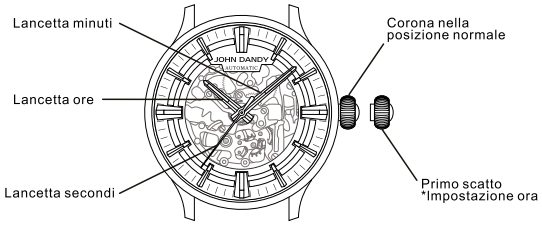

Italiano

Italiano

IMPOSTAZIONE ORA

1. **JD.2571M**
   Estrarre la corona al secondo clic.

   JD.3213M / JD.3248M / JD.3249M / JD.3259M
   Estrarre la corona al primo clic.

2. Girare la corona per impostare ore e minuti.

3. Riporre la corona in posizione normale.

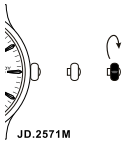

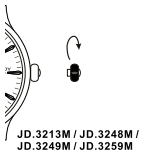

IMPOSTAZIONE DATA (JD2571)

1. Estrarre la corona al primo clic.

2. Girare la corona verso sinistra per impostare la data.

3. Girare la corona verso destra per impostare il giorno.
   * Non impostare la data tra le 9:00 P.M. e le 4:00 A.M. potrebbe creare malfunzionamenti.

4. posizionare la corona al punto di partenza.

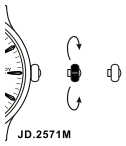

Italiano

CRONOGRAFO (VD50)

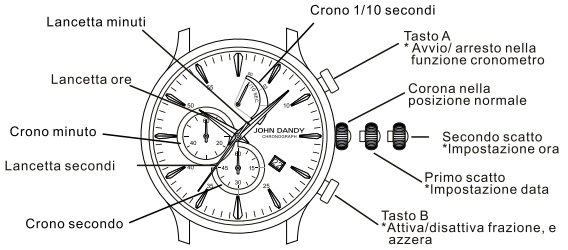

- ★ Il tempo di misurazione indicato dalle lancette cronografo si sposta indipendentemente dalle lancette centrali.
- ★ Crono 1/10 sec: La lancetta cronografo 1/10 secondi si sposta per un primo minuto. Dopo un minuto indica il tempo di misurazione quando fermato.

REGOLARE LA POSIZIONE LANCETTA CRONOGRAFO

- ★ Prima di impostare l'ora, controllare se le lancette del cronografo - 1/10 secondi (dove applicabile), secondo, minuto - sono in posizione "0" (12 in punto).
- ★ Se il cronografo è in uso, premere i tasti nel seguente ordine per resettarlo e poi controllare se le lancette tornano in posizione "0". (Per i dettagli, vedere "COME USARE IL CRONOGRAFO")

Se il cronografo conta:	A -> B
Se il cronografo è fermo:	B
Se il tempo di condivisione è mostrato:	B -> A -> B

Italiano

Se le lancette del cronografo non sono in posizione "0", resettarle seguedo la procedura seguente:

1. Estrarre la corona:

2. Premere il tasto A o B per resettare tutte le lancette del cronografo in posizione "0".
   - ★ La lancetta dei minuti del cronografo si sposta di conseguenza con la lancetta dei secondi.
   - ★ La lancetta si sposta velocemente se sono premuti i rispettivi tasti.

3. Riporre la corona in posizione normale.

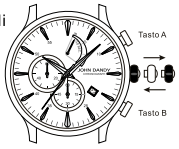

IMPOSTAZIONE ORA

- ★ Prima di impostare l'ora, controllare che la misurazione del cronografo sia ferma.

1. Estrarre la corona al primo clic.

2. Girare la corona in senso orario fin quando appare ala data di anteprima del giorno

3. Estrarre la corona al secondo clic quando la lancetta secondi è in posizione 12 in punto. Si ferma sul punto. Impostare le lancette all'ora desiderata (accertarsi che AM/PM sia impostato correttamente) girando la corona.

- ★ Quando la corona è in posizione secondo clic, non premere tasti. Altrimenti le lancette si spostano.

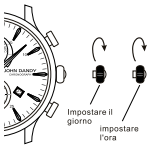

Italiano

4. Riporre la corona in posizione normale secondo un segnale di tempo.

- ★ Non impostare la data tra le 9:00 P.M. e l' 1:00 A.M. altrimenti il giorno potrebbe non cambiare. Se è necessario impostare la data durante il periodo di tempo, prima cambiare l'ora a qualsiasi ora all'esterno , impostare la data e poi resettare l'ora corretta.

COME USARE IL CRONOGRAFO

- ★ Il tempo di misurazione indicato dalle lancette cronografo si sposta indipendentemente dalle lancette centrali (e 24 h dove applicabile).
- ★ Il cronografo può misurare fino a 60 minuti
- ★ Il cronografo misura in incremeneti di 1/10 secondi.

Misura standard (e.g. corsa 100 m)

Tasto A (AVVIO) → Tasto A (INTERRUZIONE) → Tasto B (RESET)

Italiano

Misurazione tempo trascorso accumulato (e.g. basket)

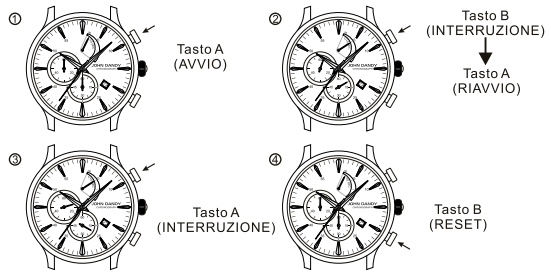

★ Riavviare e interrompere il cronografo può essere ripetuto tante volte quanto necessario premendo il tasto A.

CURA DELL'OROLOGIO

1. L'orologio contiene componenti elettronici fragili. Non tentare di rimuovere la cassa o if fondello dal retro.
2. In caso di acqua o condensa nell'orologio, portare l'orologio da un orologiaio. L'acqua potrebbe corrodere le parti elettroniche all'interno della cassa.
3. Non azionare i pulsanti sott'acqua oppure durante ativita'natatorie.
4. Evitare di esporre l'orologio a temperature estreme.
5. Evitare gli impatti duri. L'orologio progettato per sopportare impatti di normale intensita'. Attenzione alle cadute su superfici dure.
6. Tenere l'orologio lontano da forti campi elettrici e dall'elettricit statica.
7. Pulire l'orologio solo utilizzando un panno morbido e acqua pulita. Non utilizzare sostanze chimiche o sapone.
8. Si noti che la batteria di questo orologio classificata come rifiuto pericoloso e come tale deve essere smaltita.

Italiano

INTERNATIONAL WARRANTY

John Dandy watches are guaranteed against all technical defects for a period of 24 months (except leather strap, plastic PU components and battery).
All pieces which are defective due to fabrication problems will be repaired or replaced free of charge by the producer.

The warranty only comes into force if the warranty certificate is dated, fully and correctly completed and stamped by an official **John Dandy** dealer, and with purchase receipt.

After 24 months, it is guarantees a payable after sales service. All defects due to incidents, improper use or abuse (collision, crush, etc.) are explicitly excluded from the warranty.
All materials used for **John Dandy** watches are non-allergic under international law. Imported from Hey Time Srl

Agli orologi **John Dandy** é garantito un servizio di riparazione/sostituzione contro qualsiasi difetto tecnico, per 24 mesi ad esclusione di cinturini in pelle, componenti in plastica, poliuretano e batterie).
Tutti gli orologi che presentino difetti di fabbricazione saranno riparati o sostituiti (senza alcuna spesa) dal produttore.
La garanzia e 'valida solo se il certificato di garanzia è datato, e correttamente compilato e timbrato da un rivenditore ufficiale **John Dandy** e con ricevuta di acquisto

Allo scadere dei 24 mesi di copertura, e' garantito un servizio di riparazione / sostituzione "after sales" a pagamento.
Qualsiasi difetto incidentale, d'uso improprio od abuso del prodotto (collisione, urto..) è formalmente escluso dal presente Certificato di Garanzia,
Gli orologi **John Dandy** sono realizzati unicamente con materiali anallergici, conformemente alle leggi internazionali.
Importato da Hey Time SRL

JOHN DANDY

Retailer

Reference

Serial No.

Date of Purchase